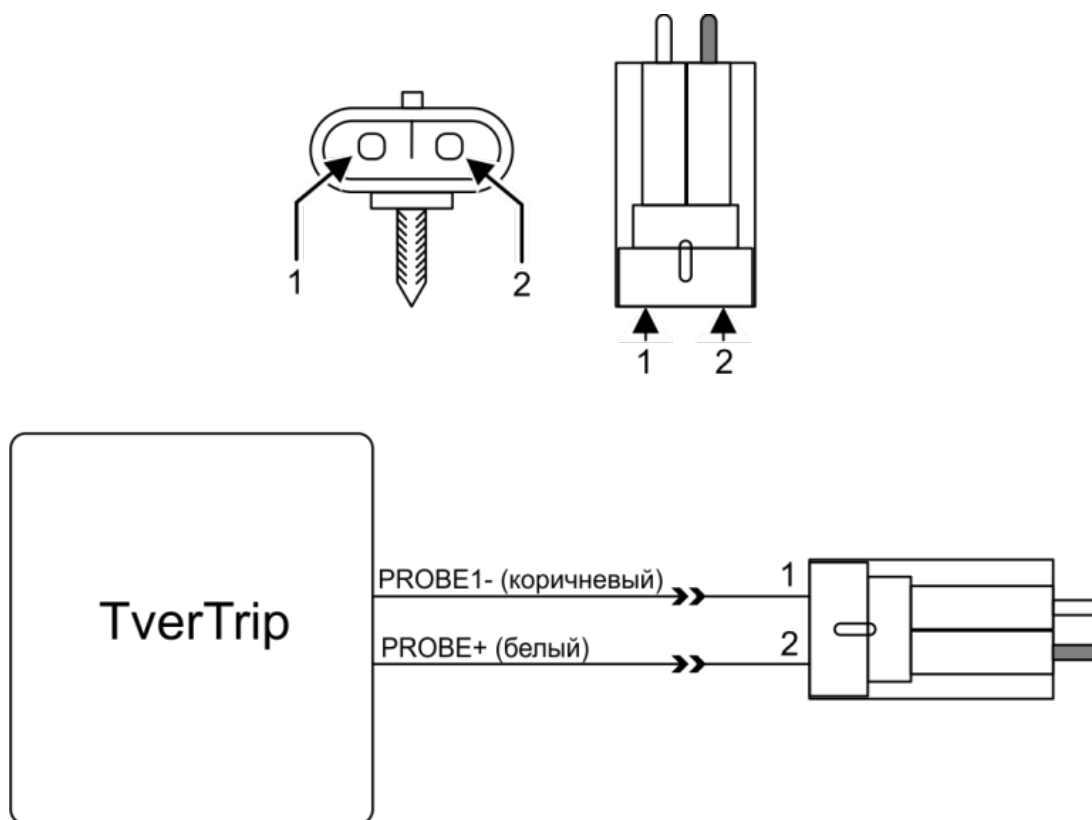


# Подключение прибора TverTrip к датчикам ABS Chrysler

## Jeep Cherokee (56005216)



**Схема 1. Подключение TverTrip к датчикам ABS Chrysler**

1. Отключить сенсор ABS от системы ABS автомобиля.  
**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ одновременное подключение системы ABS и TverTrip к сенсору ABS !**
2. Собрать схему 1.
3. Разъем датчиков (4 провода) подключить к Разъему 1 TverTrip.
4. Вращая колесо проверить наличие импульсов с сенсора ABS по изменению скорости и пути. На время проверки рекомендуется выставить на приборе TverTrip коэффициент 10000.
5. Если импульсы отсутствуют, то нужно поменять местами выводы датчика 1 и 2 в схеме 1 и повторить пункт 4.